


# MK 02

## Instrucciones

**¡Advertencia! Esta herramienta no debe usarse en circuitos eléctricos en vivo. ¡No está protegida contra descargas eléctricas! Utilice siempre OSHA/ANSI u otra protección ocular aprobada por la industria cuando utilice herramientas. Esta herramienta no debe utilizarse para fines distintos de los previstos. Lea atentamente y comprenda las instrucciones antes de usar esta herramienta.**

Estas herramientas se utilizan para el corte del aislamiento de PE, PVC o caucho en cables eléctricos de entre 3/16" y 1-1/8" de diámetro (4,5 mm-28,5 mm) con una profundidad de aislamiento de hasta 1/8" máximo (3 mm), lo que permite una eliminación eficiente del aislamiento.


1. La cuchilla de corte se ajusta en función de la profundidad de la incisión al espesor del aislamiento girando el tornillo moleteado que se muestra (A).
2. Coloque el cable entre la cuchilla de corte y el brazo de agarre, que está cargado por resorte y sujeta el cable en contacto con la cuchilla.
3. Gire la herramienta en el sentido de las agujas del reloj alrededor del cable para proporcionar un corte circunferencial que garantice una separación limpia del aislamiento (B).
4. Gire la cuchilla 90 grados presionando el pulsador que se muestra (C). Mientras mantiene pulsado el botón, tire de la fresa a lo largo del cable para proporcionar el corte longitudinal (D).
5. El aislamiento ahora puede ser retirado.
6. Para ayudar a remover el aislamiento resistente, el modelo MK02 está provisto de una cuchilla de desgarre ubicada en la base de la herramienta. La cuchilla rasgadora se libera pulsando el botón que se muestra (E).
7. La hoja de perfil esférico para un aislamiento más suave es estándar. La cuchilla de punta de cincel para recubrimientos más duros es opcional. Tenga en cuenta los modelos de herramientas y los números de cuchilla en la tabla siguiente.
8. Para diámetros de cable superiores a 19 mm (3/4"), retire la tapa del brazo de sujeción de plástico (F) del soporte del cable.

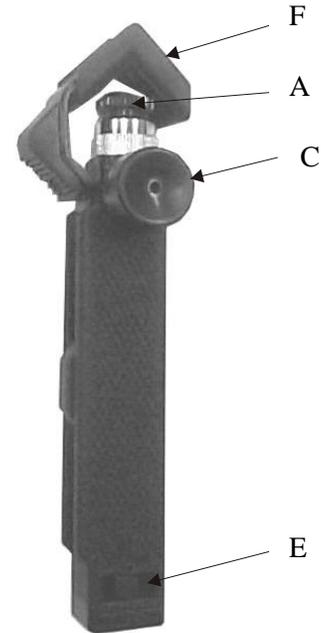

### CUCHILLAS DE REPUESTO

Las cuchillas de repuesto se pueden montar simplemente retirando el tornillo de ajuste moleteado y la tuerca de bloqueo.

Modelo	# Parte	Características del producto	
		Cuchilla	Cuchilla de desgarre
MK02 Tool	39390	Esférica	Sí
MK02 Tool	39393	Cincel	Sí
MK02M Tool	39490	Esférica	No
Replacement blade	39391	Esférica (Juego de 5 unidades)	
Replacement blade	39392	Cincel (Juego de 5 unidades)	

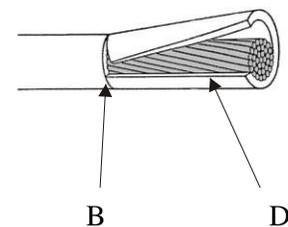

**GARANTÍA:** RIPLEY garantiza sus productos contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de envío desde la fábrica de RIPLEY siempre que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones y calificaciones especificadas..



46 Nooks Hill Road  
Cromwell, CT 06416  
Phone: 800-528-8665  
Int'l: (01) 860-635-2200  
Fax: (01) 860-635-3631  
E-mail: info@ripley-tools.com  
Internet: www.ripley-tools.com

Ripley Europe Ltd  
Building 47, Bay 4, Second Avenue,  
The Pensnett Estate, Kinkswinford,  
West Midlands, England. DY6 7UZ.  
Phone: +44(0)1384400070  
Fax: +44(0)1384400060  
E-mail: info@www.ripley-tools.com  
Internet: www.ripley-tools.com



39729-ES rev2  
03-24-15 ff